# F-Stecker Pushon Montage Anleitung von Satmedia Austria:


Hier finden Sie die Schritt für Schritt Anleitung zur Montage des Pushon F-Steckers.
https://shop.satmedia.at/index.php?route=product/product&path=860_573&product_id=2258

Benötigtes Werkzeug:


- Abisoliertool (oder Abisoliermesser)
  https://shop.satmedia.at/index.php?route=product/product&product_id=2594
- Seitenschneider





Das Kabel wird ähnlich wie bei einem normalen Schraub F-Stecker abisoliert. Das Kabel sollte mind. 1cm vorragen.

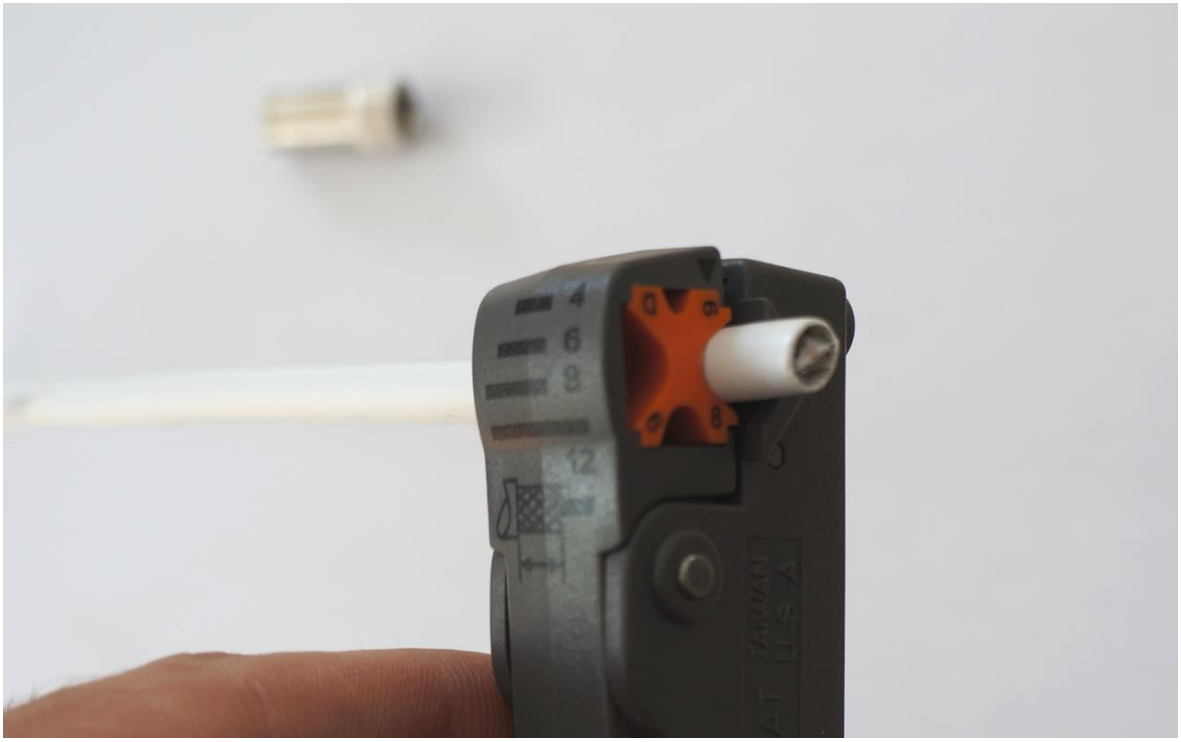

Achten Sie darauf, dass der Kupfer Innenleiter mindestens 15mm lang ist.

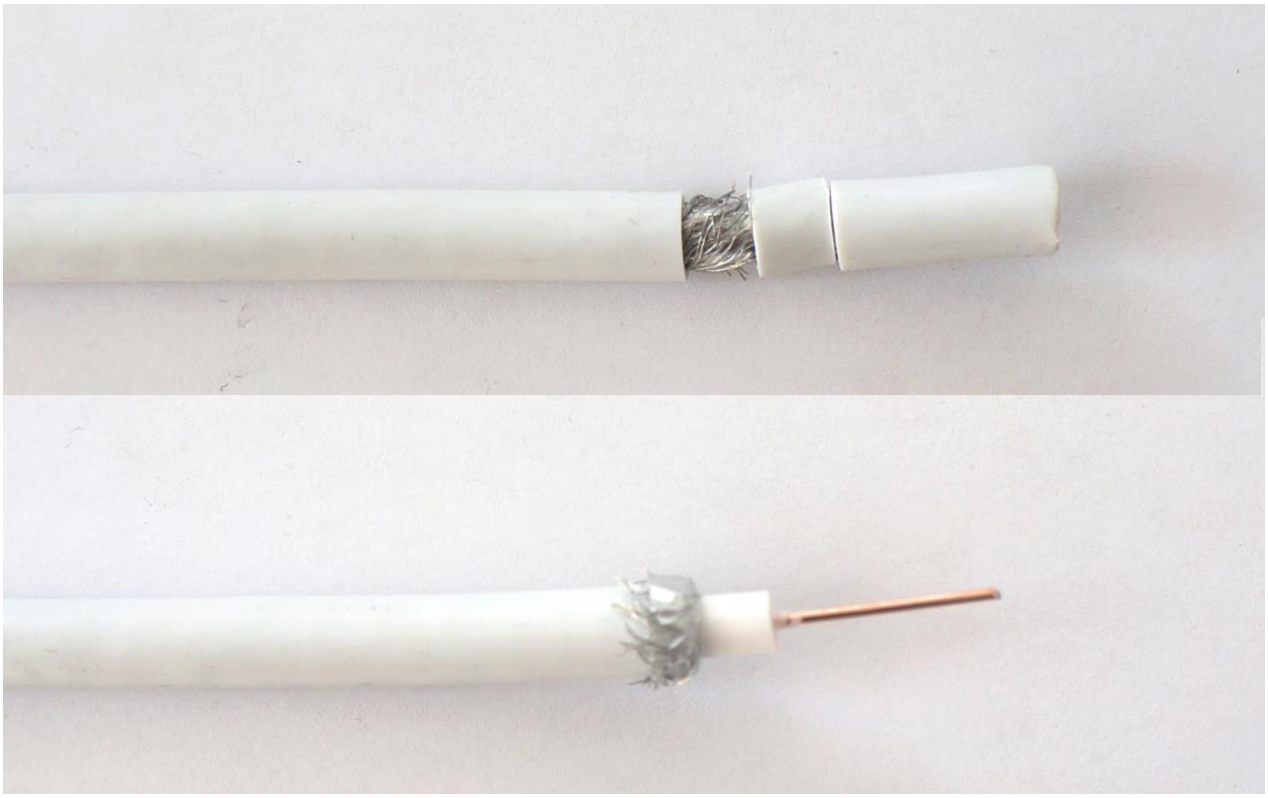

Die Abschirmung nach hinten legen und den Pushon F-Stecker auf das Kabel aufschieben bis das weiße Dielektrikum am F-Stecker ansteht.  Das Innenleben des Steckers wird dabei nach vorne geschoben. Es sind nur 1-2 Gewindegänge sichtbar.

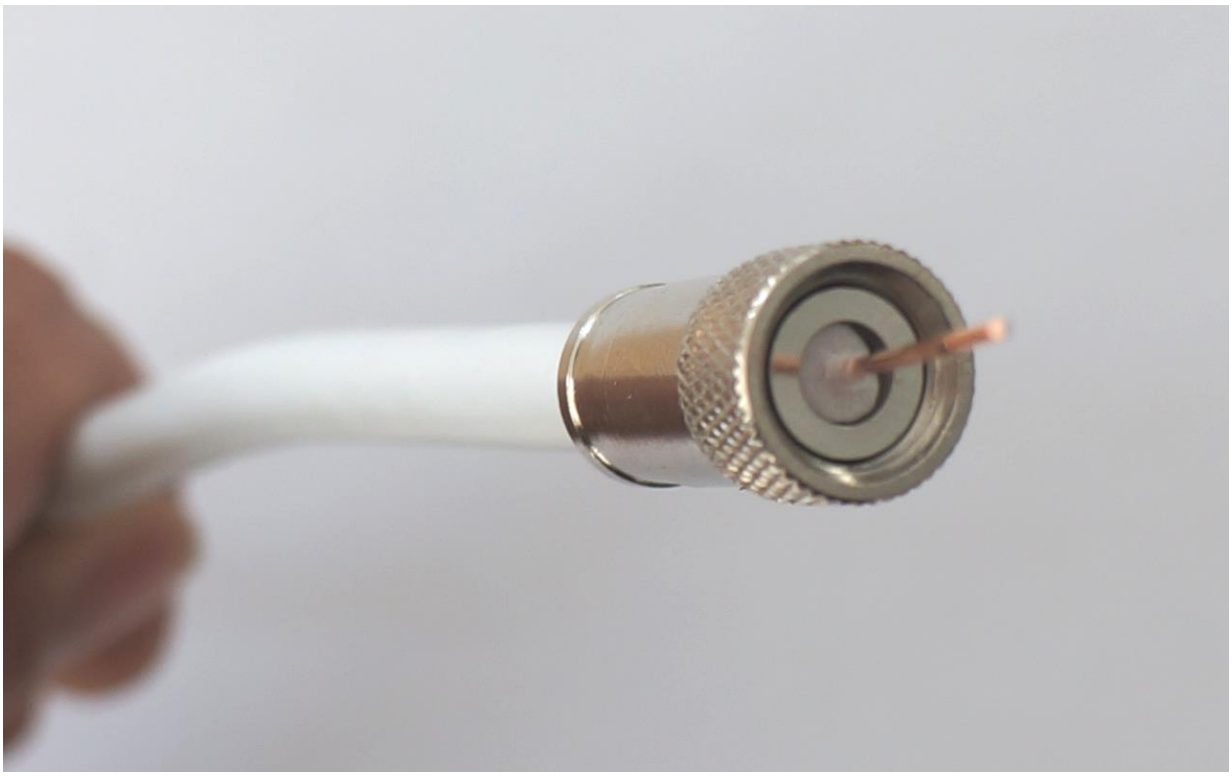


Wichtig:
Jetzt noch nicht den Kupferleiter abschneiden.
Vorher muss der Stecker (durch Anschrauben an einen F-Anschluss noch gepresst werden)

Wir verwenden hier einen F-Verbinder – Es kann natürlich jedes F-Gewinde verwendet werden.
Schrauben Sie den F-Verbinder auf den Stecker – Dadurch wird das Innenleben des Push-On Steckers nach hinten mit dem Koax-Kabel gepresst!



Das Ergebnis ist eine „festgepresste F-Stecker Koaxkabel“ Verbindung

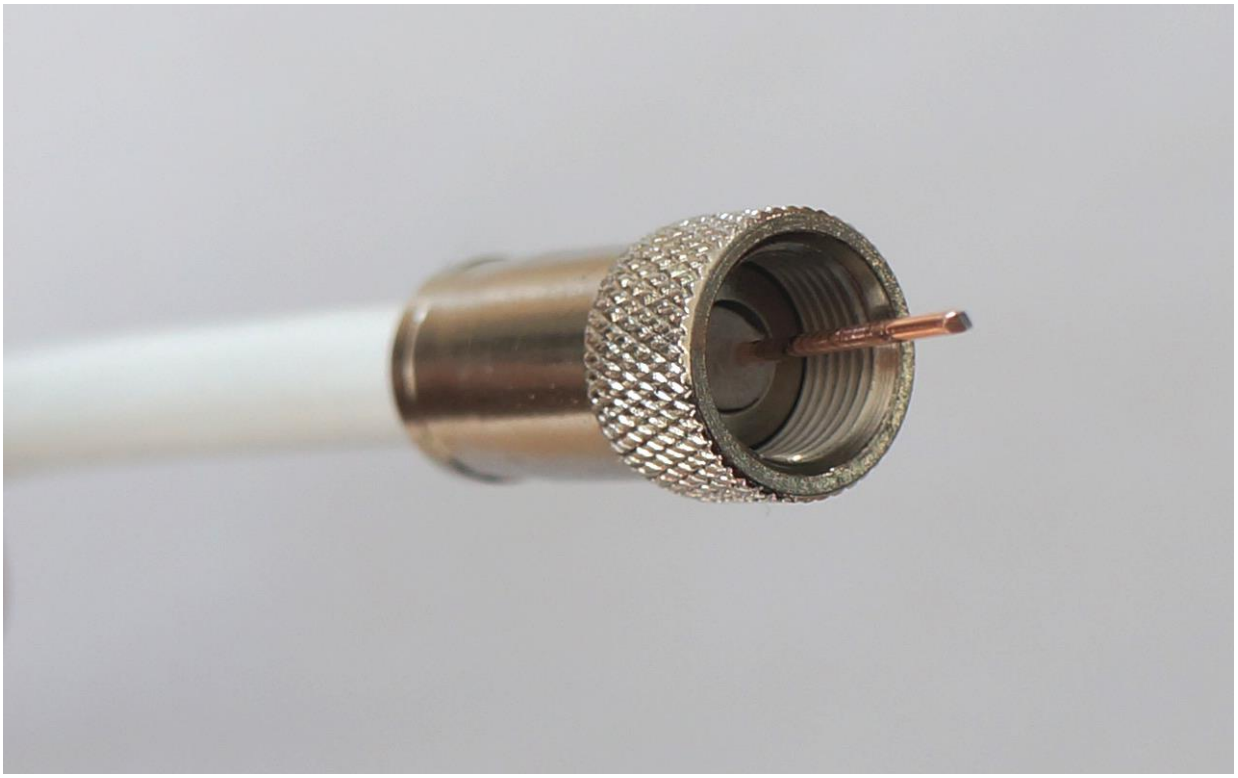

Jetzt noch das Kupferkabel ca. 2mm vor dem Stecker abschneiden und Fertig.

